



戸別受信機の使い方



単二電池の收容方法(交換手順は単一電池と同じです)

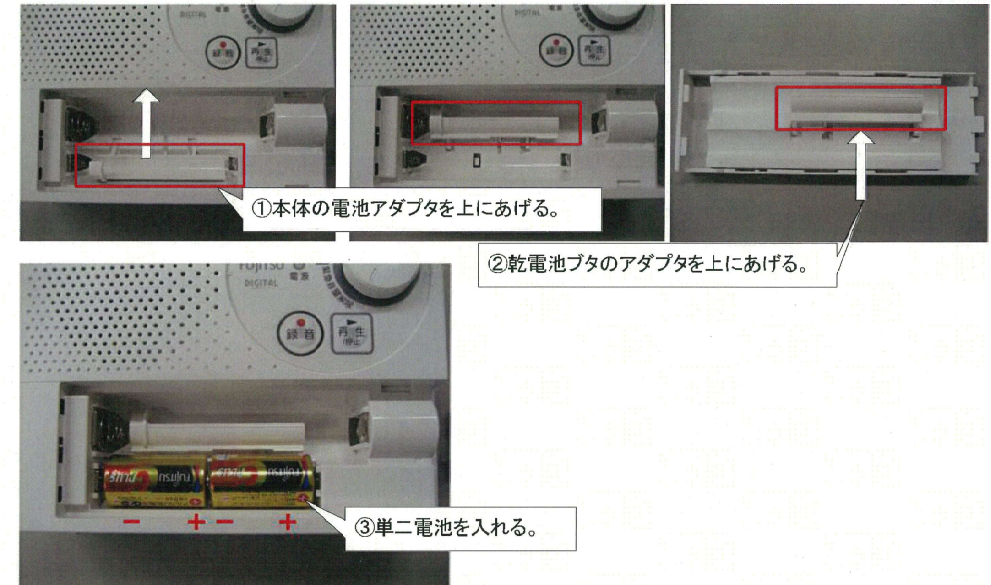


単三電池の收容方法(交換手順は単一電池と同じです)

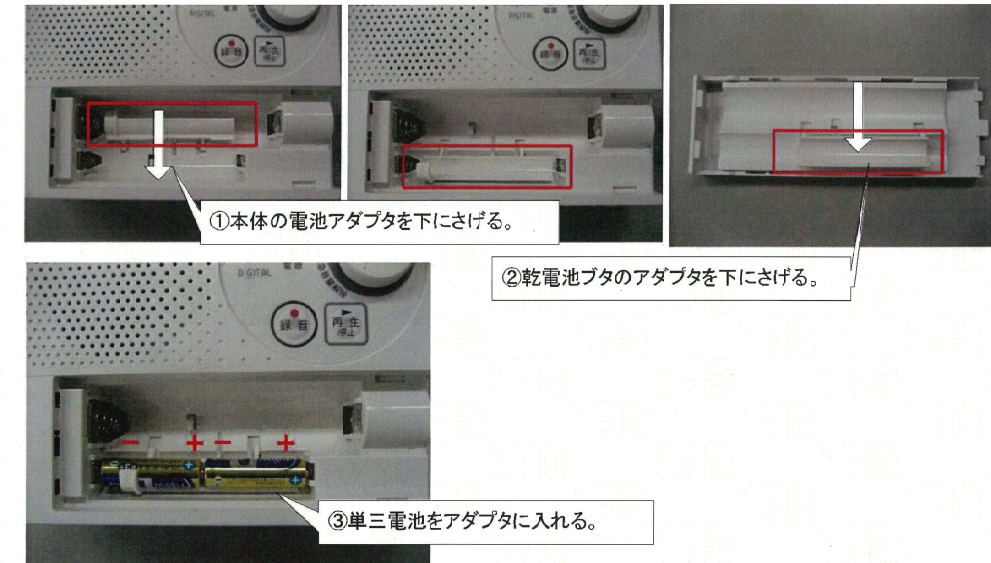

(4) 乾電池が切れたとき・定期交換するとき

停電対策と液漏れによる機器故障防止のため、1年に1回は乾電池を各自で交換して下さい。停電時は乾電池が新しい状態で約3日使用できます。また、下記のような電池切れ警告表示または、警告音が出た場合は早急に交換が必要です。

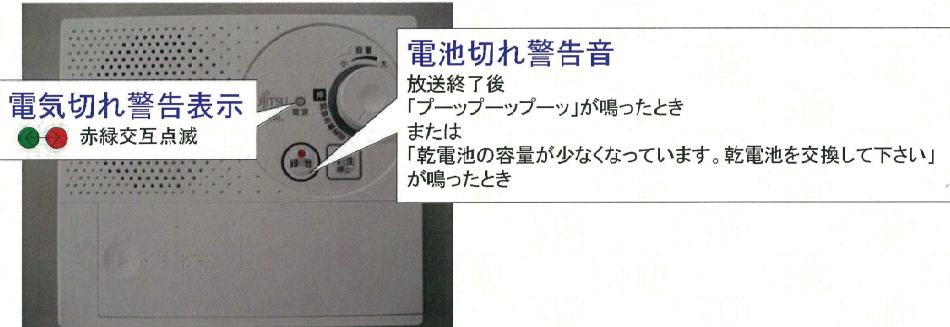

単一電池の交換手順

本装置は単一、単二、単三電池に対応していますが停電保証時間が一番長い、単一アルカリ電池への交換を推奨します。

